

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

CZ



Maximální nosnost
25kg



Dítě musí být
připoutáno
bezpečnostním pásem



Dlouhé sezení
omezuje prokrvení
nohou



Boční spony musí
být zapnuté



Pouze pro děti
které samy sedí



Nenechávejte dítě v
nosítku bez dozoru.
Nepředkláňjte se!

Upozornění: dětské nosítko se nesmí sundávat z konstrukce, ani jinak rozebírat, v takovém případě nebude možné uplatnit záruku a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za případné vzniklé následky.

Dětské nosítko DACONY je určeno k nošení již sedícího dítěte s váhou do 25kg. Nosítko s dítětem smí nosit pouze osoba fyzicky a zdravotně způsobilá, dbající zásad bezpečného nošení a manipulace s dítětem v nosítku.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO NOŠENÍ

Před vložením dítěte do nosítka se ujistěte, že nosítko stojí na zemi stabilně, má vykloupenou vzpěrnou nožičku (obr.2/R) a nehrozí jeho převrácení. Dítě vkládáme do nosítka z boku po rozepnutí spony (obr.2/K) a odklopení bočnice. Dítě musíte připoutat bezpečnostními pásy! (obr.2/B) pomocí třibodového systému (obr.2/C,D).

Bezpečnostní pásy dotáhněte, aby nebyly příliš volné.

To nastavíte pomocí dvou spon (obr.2/S). Nyní zavřete bočnici, sepněte sponu (obr.2/K).

Spony (obr.2/K,F) musí být vždy zapnuty! Pokud máte na nosítku stupačky, upněte nohy dítěte do stupaček tak, aby nohy byly nadlehčené stupačkami.

Pokud je dítě připoutáno, můžete si nosítko nasadit na záda.

Nosítko s dítětem dávejte na záda opatrně, tak aby nedošlo k jeho upuštění nebo převrácení. Pokud je to možné tak doporučujeme pro nasazení nosítka na záda použít asistenci další osoby.

Po nasazení nosítka si zapněte a dotáhněte ramena a bederní pás! (obr.1/ 2,3,4,5) Dbejte na to, aby nosítko na zádech bylo rovné. S nosítkem na zádech se nepředkláňjte!

Dále je třeba si uvědomit, že dlouhodobé sezení v nosítku omezuje prokrvení nohou dítěte a v chladném prostředí může vést k hypotermii a prochladnutí.

Pokud používáte na nosítku správně nastavené stupačky, k odkrvování nožiček nedochází. Ačkoliv nosítko může stát na zemi samostatně, nikdy nenechávejte Vaše dítě delší čas bez dozoru, sedačka se může převrátit.


Upnutí nosítka: obr.1

- 1 - Výškově stavitelná ramena
- 2 - Dotahování bederního pásu
- 3 - Dotahování ramen
- 4 - Přitažení nosítka k hlavě
- 5 - Výškově stavitelné prsní sepnutí
- 6 - Nastavitelná průvlečná spona. (Sponu nastavíte tak, že ji uchopíte a tahem ve směru popruhu posouváte.)
- 7 - Spona bočnice pro boční přístup do nosítka. (Při nošení dítěte v nosítku musí být spona bočnice zapnutá!)



Funkce: obr.2

- A - výškové nastavení bezpečnostních pásů. (Ze spodu suchým zipem)
- B - Bezpečnostní pás pro uchycení dítěte
- C - Bezpečnostní upínací systém dítěte (ramínka)
- D - Bezpečnostní upínací systém dítěte (pevná část)
- E - Spony pro nastavení výšky sedu dítěte
- F - Boční spona pro přitažení sedací části nosítka. (Spona musí být vždy zapnutá!)
- G - Odnímatelný bryndáček. (možnost vyprat)
- H - Přitažení nosítka k ramenům nositele
- CH - Nastavení balančního popruhu pro přitažení nosítka k ramenům (Sponu nastavíme tak, že ji uchopíme a táhneme ve směru popruhu)
- I - Oboustranné dotahovací spona bederního pásu
- J - Spona pro přitažení ramen
- K - Rozpínatelná spona bočnice
- L - Spona pro uchycení stupaček
- M - Odnímatelná kapsička na bederní pás
- N - Dotážení bočnice k sedáku
- R - Výklopná vzpěrná nožička
- S - Dotahování bezpečnostních pásů dítěte


obr. 2

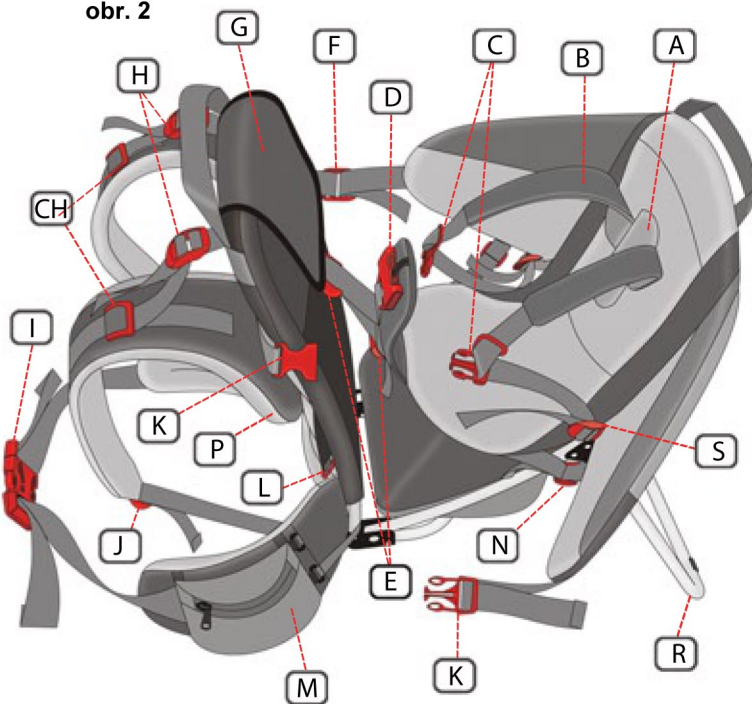

obr. 1

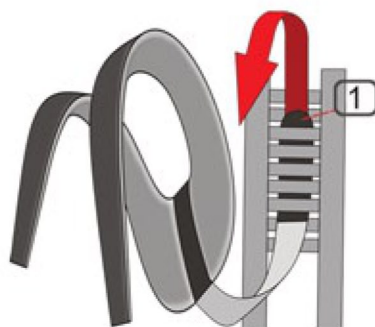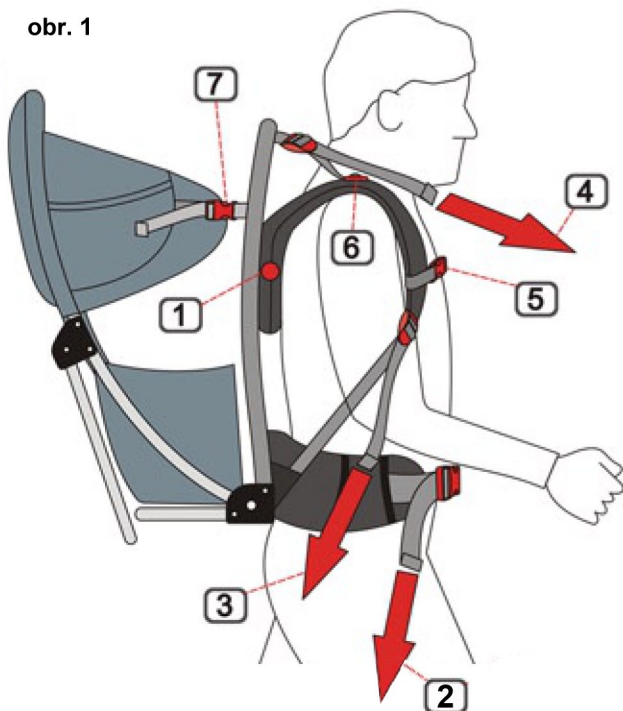

Nastavení výšky ramen: obr. 3
Popruh protáhnete skrz pět příček a poté přichytíte suchým zipem na vnější straně ramen. Pro vysokou postavu lze provléknout méně příček, minimálně však 3.

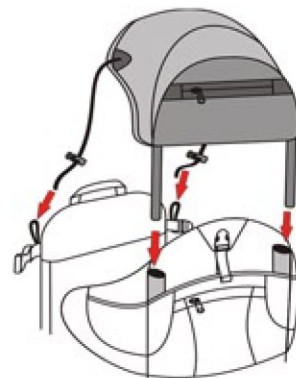

Stříška proti slunci: obr. 4
Stříšku zasunete do dvou kanálků na zadní straně nosítka. Přední stranu stříšky přichytíte k nosítku tak, že protáhnete plastové brzdíčky očkem šňůrky a dotáhnete.